



# Chladnička návod na použitie

Slovenčina

## Predstavte si tie možnosti

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok spoločnosti Samsung.

Ak chcete získať kompletnejší servis,  
zaregistrujte svoj výrobok na stránke

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**Samostatne stojaci spotrebič**



# bezpečnostné informácie





## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE







- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na nahliadnutie.
- Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený podľa popisu v tomto návode. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dohľad alebo pokyny k používaniu spotrebiča nezabezpečuje osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Varovania a dôležité bezpečnostné pokyny v tomto návode sa nevzťahujú na všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a používaní spotrebiča musíte postupovať uvažlivo, pozorne a starostlivo.
- Keďže nasledovné pokyny na prevádzku sa vzťahujú na rôzne modely, charakteristika vašej chladničky sa môže mierne líšiť od popisu v tomto návode. Ako chladivo sa používa R-600a alebo R-134a. Ak chcete zistiť, ktoré chladivo sa používa vo vašej chladničke, pozrite si štítok kompresora na zadnej strane spotrebiča alebo výkonový štítok vo vnútri chladničky. Ak tento produkt obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), ohľadom bezpečnej likvidácie tohto produktu sa obráťte na miestne úrady.
- Aby sa zabránilo vzniku horľavej zmesi plynu a vzduchu v prípade netesnosti chladiaceho okruhu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič môže umiestniť, závisí od množstva použitého chladiva.
- Nikdy nezapínajte spotrebič, ktorý má znaky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť

1 m<sup>3</sup> na každých 8 g chladiva R-600a vo vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom konkrétnom spotrebiči je uvedené na identifi kačnom štítku vo vnútri spotrebiča.

- Chladivo striekajúce z trubiek sa môže zapáliť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z trubky vyteká chladivo, vyhýbajte sa otvoreným plameňom a všetko horľavé presuňte do bezpečnej vzdialenosti od výrobku a ihneď miestnosť vyvetrajte.
- V opačnom prípade môže nastať požiar alebo výbuch.

### Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia:

 VAROVANIE	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k <b>závažnému poraneniu alebo usmrteniu.</b>
 POZOR	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k <b>menšiemu poraneniu alebo škode na majetku.</b>
	NEPOKÚŠAJTE sa.
	NEDEMONTUJTE.

	NEDOTÝKAJTE sa.
	Dôsledne dodržujte pokyny.
	Odpojte zástrčku zo zásuvky.
	Uistite sa, či je zariadenie uzemnené, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.
	Zavolajte do kontaktného centra a požiadajte o pomoc.
	Poznámka.

**Účelom týchto varovných znakov je zabrániť poraneniu vás a iných osôb. Dôsledne sa nimi riadte. Po prečítaní tejto časti si ju odložte na bezpečné miesto na nahliadnutie v budúcnosti.**

### Zhoda CE

Tento výrobok je v súlade so Smernicou o nízkom napätí (2006/95 ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), Smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

(2011/65 EÚ), Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1060/2010 a so Smernicou o Eko dizajne (2009/125/ES) implementovanými Nariadením (ES) č. 643/2009 Európskej únie. (Platí pre výrobky predávané v krajinách EÚ)



VAROVANIE

## **DÔLEŽITÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA PREPRAVY A MIESTA ULOŽENIA**



- Pri preprave a inštalácii spotrebiča dávajte pozor, aby sa nepoškodili žiadne diely chladiaceho okruhu.
- Chladivo vytekajúce z trúbok sa môže zapáliť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak sa zistí netesnosť, vyhýbajte sa otvoreným plameňom alebo potenciálnym zdrojom vznietenia a nechajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vyvetrať.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a), prírodného plynu s vysokou environmentálnou

kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je nutné dávať pozor, aby sa nepoškodili žiadne časti chladiaceho okruhu.

- Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte vodnej hadice na zadnej strane chladničky.
- Môže sa tým poškodiť chladnička a následkom toho sa môže stať, že sa nebude dať použiť dávkovač vody.



VAROVANIE

## **DÔLEŽITÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE**



- Poškodená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Túto chladničku neumiestňujte na priame slnečné svetlo a nevystavujte teplu zo sporákov, ohrievačov alebo iných spotrebičov.
- Nezapájajte niekoľko spotrebičov do jednej lišty s viacerými zásuvkami. Chladnička sa musí vždy zapojiť do vlastnej

samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím podľa výkonového štítu.

- Tým sa zabezpečí najlepší výkon a zabráni preťaženiu domových elektrických obvodov, ktoré môže spôsobiť riziko požiaru z prehriatych káblov.
- Ak je stenová zásuvka uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku.
- Vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, na ktorom sú vidieť praskliny alebo poškodenie odretím po jeho dĺžke alebo na niektorom konci.
- Napájací kábel neťahajte ani nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel nekrúťte ani neuväzujte.
- Napájací kábel nezavesujte na kovový predmet, na napájací kábel nepokladajte ťažký predmet, nevkladajte napájací kábel medzi predmety a nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presune chladničky

dávajte pozor, aby ste po napájacom kábli neprešli alebo ho nepoškodili.

- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte aerosóly.
- Použitie aerosólov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neumiestňujte ťažké predmety.



- Táto chladnička sa pred použitím musí riadne nainštalovať a umiestniť podľa návodu.
- Chladničku neinštalujte na vlhkom mieste a neumiestňujte na mieste, kde sa môže dostať do kontaktu s vodou.
- Poškodená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pripojte zástrčku v správnej polohe s káblom visiacim dole.
- Ak zástrčku pripojíte naopak, kábel sa môže odseknúť a

spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

- Dajte pozor, aby zástrčku nerozdrvila alebo nepoškodila zadná časť chladničky.
- Pri presune chladničky dávajte pozor, aby ste po napájacom kábli neprešli alebo ho nepoškodili.
- Vzniká tým riziko požiaru.
- Obalové materiály udržiavajte mimo dosahu detí.
- Ak si ich deti dajú na hlavu, vzniká riziko usmrtenia zadusením.
- Spotrebič sa musí umiestniť tak, aby bol možný prístup k zástrčke.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu presakovania elektrického prúdu.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievača, horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom, mastnom alebo prašnom mieste, na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu a vode (dažďu).
- Tento spotrebič nainštalujte

na mieste, kde môže unikať plyn.

- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je v chladničke nejaký prach alebo voda, vytiahnite zástrčku a obráťte sa na svoje servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade vzniká riziko požiaru.
- Na spotrebič nestúpajte a neumiestňujte naň predmety (ako napríklad bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety, atď.).
- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.



- Tento spotrebič musí byť riadne uzemnený.
- Spotrebič neuzemňujte k plynovej trubke, plastovej vodnej trubke alebo telefónnemu vedeniu.
- Chladničku musíte uzemniť, aby sa zabránilo únikom prúdu alebo úrazom elektrickým prúdom

- spôsobeným únikom prúdu z chladničky.
- To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
  - Napájací kábel nikdy nezapájajte do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a uistite sa, či je v súlade s miestnymi a celoštátnymi predpismi.



- Ak je napájací kábel poškodený, dajte ho ihneď vymeniť výrobcovi alebo jeho servisnému zástupcovi.
- Poistku na chladničke musí vymeniť kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.



## **UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE**

- ★ • Vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo montážnej konštrukcii nechajte bez prekážok.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny.

- Inštaláciu alebo akýkoľvek servis tohto spotrebiča odporúčame zveriť kvalifikovanému technikovi alebo servisnej spoločnosti.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo poranenie.



## **DÔLEŽITÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA**



- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokрыmi rukami.
- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Na spotrebič neukladajte žiadne predmety.
- Keď otvoríte alebo zatvoríte dvere, predmety môžu spadnúť a spôsobiť zranenie a/alebo poškodenie materiálu.
- Na chladničku neukladajte predmety naplnené vodou.
- Ak sa rozleje, vzniká riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa vnútorných

- stien mrazničky ani produktov, ktoré sú uložené v mrazničke, mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť omrzliny.
  - V blízkosti chladničky nepoužívajte a neumiestňujte žiadne látky citlivé na teplotu, ako napríklad horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemikálie. V chladničke neuchovávajte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a iné podobné produkty, atď.).
  - Táto chladnička je určená len na uskladnenie potravín.
  - Môže to viesť k úrazu požiaru alebo výbuchu.
  - V chladničke neskladujte farmaceutické produkty, vedecké materiály alebo produkty citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať produkty, ktoré si vyžadujú presnú reguláciu teploty.
  - Do chladničky/mrazničky neumiestňujte ani v nich nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú typu odporúčaného výrobcom.
- Ak budete cítiť chemický zápach alebo dym, ihneď vytiahnite zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Ak je v chladničke nejaký prach alebo voda, vytiahnite zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade vzniká riziko požiaru.
  - Ak sa zistí únik plynu, vyhýbajte sa otvoreným plameňom alebo potenciálnym zdrojom vznietenia a nechajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vyvetrať.
  - Nepoužívajte mechanické zariadenia ani žiadne iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrázovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
  - Nepoškodzujte okruh chladiva.
  - Na povrch spotrebiča nesprejajte prchavé materiály, napríklad insekticídy.
  - Okrem toho, že sú škodlivé



- pre ľudí, môžu tiež viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo problémom s produktom.
- Na sušenie vnútra chladničky nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov neumiestňujte do chladničky zapálenú sviečku.
  - Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
  - Zásobník vody, tácku na ľad a ľadové kocky naplňajte iba pitnou vodou (minerálna voda alebo čistená voda).
  - Nenaplňajte zásobník čajom, džúsom alebo športovými nápojmi. Môže to poškodiť chladničku.
  - Nedovoľte deťom vešať sa na dvere. V opačnom prípade môže nastať vážne poranenie.
  - Riziko zatvorenia detí. Nedovoľte deťom vstupovať do chladničky.
  - Nenechávajte dvere chladničky otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom vstupovať do chladničky.
  - Nedovoľte batolať a deťom vstupovať do zásuvky.
  - Môže to viesť k usmrteniu od udusenía po zatvorení alebo úrazu.
  - Nepoužívajte mechanické zariadenia ani žiadne iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrázovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
  - Nepoškodzuje okruh chladiva.
  - Nevkladajte policu chladničky dovnútra naopak. Doraz poličky nemusí fungovať.
  - Môže to spôsobiť úraz z dôvodu pádu sklenej poličky.
  - Nevkladajte policu chladničky na miesto pre skrinku. Ak sa vloží nasilu, môže sa prasknúť vnútorná stena alebo sklo.
  - Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
- 
- ★ • V prípade úniku plynu (napríklad propánového plynu, skvapalneného ropného plynu, atď.) začnite ihneď vetrať a nedotýkajte sa zástrčky. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Používajte iba LED svetlá od výrobcu alebo servisného zástupcu.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Nepribližujte sa prstami k „zužujúcim sa“ priestorom; medzery medzi dverami a skriňou sú nevyhnutne malé.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvere. V opačnom prípade môže nastať vážne poranenie.
- Vzniká riziko zatvorenia detí. Nedovoľte deťom vstupovať do chladničky.
- Fľaše skladujte tesne pri sebe, aby nevypadávali.
- Tento výrobok je určený iba na uskladnenie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nevkladajte prsty alebo iné predmety do otvoru dávkovača a vedra výrobníka ľadu.
- Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
- Do spodnej alebo zadnej časti chladničky nevkladajte ruky,

nohy ani kovové predmety (napr. príbor, atď.).

- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť úraz.



- Nepokúšajte sa sami spotrebič opraviť, demontovať alebo upravovať.
- Nepoužívajte žiadnu inú poistku (napríklad medenú, s oceľovým drôtom, atď.) než štandardnú poistku.
- Ak je potrebná oprava alebo opätovná inštalácia spotrebiča, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.



- Ak spotrebič vydáva zvláštny zvuk, pálenie alebo zápach alebo dym, ihneď vyťahnite zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže nastať riziko spôsobené

elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.

- Pred výmenou vnútorných lúčnych tyčí chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky
- V opačnom prípade vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak máte s výmenou svetla problémy, obráťte sa na servisného zástupcu.
- Ak sú výrobky vybavené LED svetlami, kryt svetla a LED svetlo sami nerozoberajte.
- Obráťte sa na svojho servisného zástupcu.
- Pripojte zástrčku pevne do zásuvky. Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo uvoľnenú zásuvku.
- Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Na spotrebič neukladajte nádobu naplnenú vodou.
- Ak sa rozleje, vzniká riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte dlhý čas priamo na UV LED svetlo.


- Môže to spôsobiť únavu očí z dôvodu ultrafialových lúčov.



## **UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA**

- ★ • Aby sa dosiahol najlepší výkon produktu,
- Neumiestňujte potraviny príliš blízko pred otvory na zadnej strane spotrebiča, pretože to môže brániť voľnému prúdeniu vzduchu v priestore chladničky.
- Potraviny pred uložením do chladničky riadne zabaľte alebo umiestnite do vzduchotesných nádob.
- Neukladajte žiadne práve vložené potraviny na zmrazenie vedľa potravín, ktoré už tam sú.
- Do mrazničky neukladajte sklo alebo fľaše alebo sýtené nápoje.
- Nádobu môže zamrznúť a prasknúť sa, čo môže spôsobiť poranenie.
- Dodržujte maximálny čas uskladnenia a dátumy trvanlivosti mrazeného tovaru.
- Chladničku nie je potrebné

- odpájať z napájania, ak budete preč menej než tri týždne. Ak však idete preč na tri týždne alebo viac, vyberte všetky potraviny. Chladničku odpojte a vyčistite, opláchnite a vysušte.
- Do oddelenia mrazničky neukladajte sytené alebo šumivé nápoje. Do mrazničky neukladajte fľaše alebo sklenené nádoby.
  - Keď obsah zamrzne, sklo sa môže prasknúť a spôsobiť úraz a škody na majetku.
  - Nemeňte a neupravujte funkciu chladničky.
  - Zmeny alebo úpravy môžu viesť k úrazu a/alebo škodám na majetku. Záručný servis spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na žiadne zmeny ani úpravy, ktoré vykoná 3. strana na tomto dokončenom spotrebiči a spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za bezpečnostné problémy a poškodenia, ktoré vyplývajú z úprav vykonaných 3. stranou.
  - Neblokujte vzduchové otvory.
  - Ak sa vzduchové otvory zablokujú, najmä plastovými vreckami, chladnička sa môže prechladieť.
  - Používajte iba výrobnik ľadu dodávaný s chladničkou.
  - Utrite nadbytočnú vlhkosť z vnútra a nechajte dvere otvorené.
  - V opačnom prípade sa môže vytvoriť zápach a plesne.
  - Ak sa chladnička zamokрила vodou, vytiahnite zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Dávajte pozor, aby sa vám nezachytili prsty.

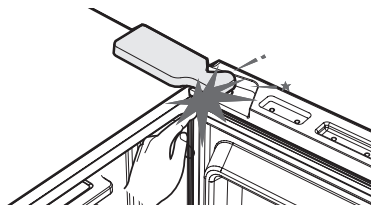

## UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY



- Čistiace výrobky nestriekajte priamo na displej.
- Môžu sa zmyť písmená vytlačené na displeji.
- Ak sa do spotrebiča dostane nejaká cudzia látka, napríklad voda, vytiahnite zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z koncoviek a kontaktov zástrčky pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky ako napríklad prach alebo vodu pomocou suchej handričky.
- Zástrčku vytiahnite a očistite ju suchou handričkou.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Spotrebič nečistite tak, že naň priamo nestriekate vodu.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, Clorox alebo chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a môžu spôsobiť požiar.
- Nikdy nevkladajte prsty alebo iné predmety do otvoru dávkovača.
- Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.



- Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebič odpojte zo zásuvky.
- V opačnom prípade môže nastať úraz elektrickým

prúdom alebo požiar.



## **DÔLEŽITÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE**



- Nechajte poličky na mieste, aby sa dovnútra ľahko nedostali deti.
- Ako chladivo sa používa R-600a alebo R-134a. Ak chcete zistiť, ktoré chladivo sa používa vo vašej chladničke, pozrite si štítok kompresora na zadnej strane spotrebiča alebo výkonový štítok vo vnútri chladničky. Ak tento produkt obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), ohľadom bezpečnej likvidácie tohto produktu sa obráťte na miestne úrady. Ako plniaci plyn izolácie sa používa cyklopentán. Plyny v izolačnom materiáli si vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Ohľadom ekologicky bezpečnej likvidácie tohto produktu sa obráťte na miestne úrady. Pred likvidáciou skontrolujte, či nie sú poškodené žiadne z trúbiek na zadnej strane spotrebiča. Trubky sa

musia porušiť na otvorenom priestore.

- Pri likvidácii tejto chladničky alebo iných chladničiek odstráňte dvere/tesnenia dverí, západku dverí, aby sa vo vnútri nemohli zatvoriť deti alebo zvieratá. Deti musia byť pod dohľadom, aby do spotrebiča nevstupovali a nehrali sa s ním.
- Ak sa dieťa zatvorí, môže sa zraniť a udusiť.
- Obalový materiál pre tento produkt zlikvidujte ekologicky ohľaduplným spôsobom.
- Všetky obalové materiály udržiajte mimo dosahu detí, pretože môžu byť pre deti nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa udusiť.



## ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽITIE

- V prípade výpadku napájania zavolajte na miestnu pobočku svojej elektrárenskej spoločnosti a spýtajte sa, ako dlho bude trvať.
- Väčšina výpadkov napájania, ktoré sa napravia do jednej až dvoch hodín, nebude mať vplyv na teplotu chladničky. Kým však nefunguje napájanie, minimalizujte počet otvorení dverí.
- Ak však bude výpadok napájania dlhší ako 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.
- Ak sú k chladničke kľúče, uchovávajte ich mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nemusí stabilne fungovať (možnosť rozmrazenia obsahu alebo príliš vysokej teploty v priehradke na mrazené potraviny), ak sa dlhší čas nachádza pod dolnou hranicou teplotného rozsahu, na ktorý je chladnička určená.
- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa ľahko kazia pri nízkej

teplote, napríklad banány, melóny.

- Vaša chladnička je nezamrzajúca, čo znamená, že nie je potrebné manuálne ju odmrazovať, pretože sa bude odmrazovať automaticky.
- Zvýšenie teploty počas odmrázovania môže byť v súlade s požiadavkami ISO. Ak však chcete zabrániť nadmernému zvýšeniu teploty zmrazených potravín počas odmrázovania chladničky, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrázovania môže skrátiť ich skladovateľnosť.
- Zmrazené potraviny, ktoré sa úplne rozmrazili, znovu nezmrazujte..

## Tipy na úsporu energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej miestnosti s dostatočným vetraním. Nesmie na ňu dopadať priame slnečné svetlo a nikdy ju neukladajte v blízkosti priameho zdroja tepla (napríklad radiátora).
- Nikdy neblokujte žiadne otvory alebo mriežky na spotrebiči.
- Pred uložením do chladničky nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- Zmrazené potraviny nechávajúce rozmraziť v chladničke. Nízkú teplotu zmrazených výrobkov tak môžete využiť na chladenie potravín v chladničke.
- Keď ukladáte alebo vyberáte potraviny, nenechávajúce dvere chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie budú dvere otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
- Pri inštalácii nechajte voľný priestor z pravej, ľavej, zadnej strany a z vrchu. Pomôžete tým obmedziť spotrebu energie a za energiu zaplatíte menej.

PRÍPRAVA CHLADNIČKY .....	16
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY SAMSUNG .....	19
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	26

príprava chladničky

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Gratulujeme ku kúpe chladničky Samsung. Dúfame, že sa vám bude páčiť množstvo najmodernejších funkcií a účinnosť, ktorú tento spotrebič ponúka.




- Táto chladnička sa pred použitím musí riadne nainštalovať a umiestniť podľa návodu.
- Tento spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený podľa popisu v tomto návode.
- Dôrazne odporúčame, aby akýkoľvek servis vykonávala kvalifikovaná osoba.
- Obalový materiál pre tento produkt zlikvidujte ekologicky ohľaduplným spôsobom.
- Pred výmenou vnútorných svetiel chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

Výber najlepšieho umiestnenia chladničky

- Vyberte miesto bez dopadu priameho slnečného svetla.
- Vyberte miesto s vodorovnou (alebo takmer vodorovnou) podlahou.
- Vyberte miesto s dostatočným priestorom na ľahké otvorenie dverí chladničky.
- Nechajte dostatok miesta na inštaláciu chladničky na rovnom povrchu.


- Ak chladnička nie je vodorovná, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Celkový požadovaný priestor pri používaní. Pozri výkres a rozmery nižšie.

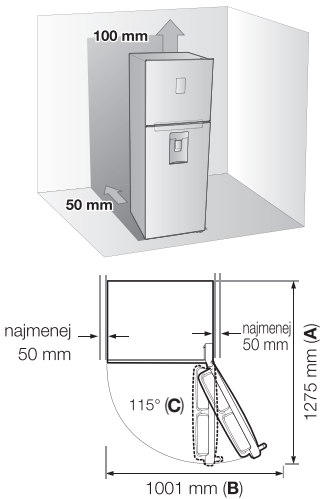

Na obrázku vyššie je model RT38\*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(lba sklené dverka)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(lba sklené dverka)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°



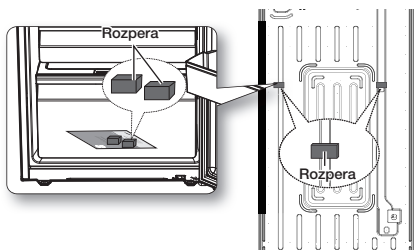

Odstráňte papier z rozpery a kvôli lepšej výkonnosti pripevnite dve rozpery (sivý blok) na zadnú stranu chladničky. Počas inštalácie chladničky sa uistite, že obidve rozpery sú správne umiestnené podľa spodného obrázka. Rozpery zvýšia výkonnosť vašej chladničky. (Voliteľné)



Z pravej, ľavej, zadnej strany a z vrchu nechajte dostatočný priestor na prúdenie vzduchu. Pomôžete tým obmedziť spotrebu energie a za energiu zaplatíte menej.

Chladničku neinštalujte na mieste, kde teplota klesne pod 10 °C.

Zaistite, aby sa spotrebič dal voľne presúvať v prípade údržby a servisu.



**POZOR** Pri inštalácii, servise alebo čistení za chladničkou vytiahnite zariadenie rovno von a po skončení zasuňte rovno naspäť. Taktiež sa ubezpečte, že podlaha unesie hmotnosť plne naloženej chladničky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu podlahy.



**POZOR** Odstávajúcu dĺžku napájacieho kábla priviažte k zadnej strane chladničky, aby sa nedotýkal podlahy a aby napájací kábel nezničili kolieska pri premiestňovaní.


## PODLAHA

Aby bola inštalácia správna, táto chladnička musí byť umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť plne naloženej chladničky (alebo približne 100 kg). Na ochranu povrchovej úpravy podlahy vyrežte veľkú časť kartónu a položte ho pod chladničku na mieste, kde pracujete.




Ťahanie alebo tlačenie chladničky môže poškodiť podlahu.

Pohybovanie s chladničkou po inštalácii môže poškodiť podlahu.

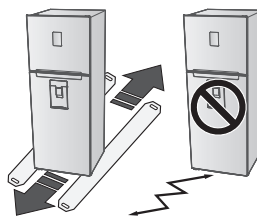


**POZOR** Budte opatrní: pri posúvaní chladničky nepoškodzte kryciu nožičku. Krycia nožička chráni kábel a hadicu. Ak sa poškodí, môže sa tiež poškodiť chladnička. (Voliteľné)

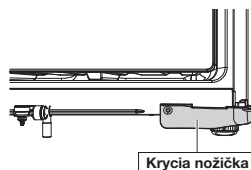

## VYROVNANIE CHLADNIČKY

Ak je predná časť chladničky o niečo vyššie než zadná časť, dvere sa dajú otvárať a zatvárať ľahšie.

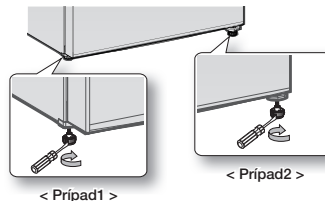



Prípád 1) Spotrebič sa nakláňa nadol doľava.

- Otáčajte ľavú nastavovaciu nohu v smere šípky, kým nebude spotrebič vodorovne.

Prípád 2) Spotrebič sa nakláňa nadol doprava.

- Otáčajte pravú nastavovaciu nohu v smere šípky, kým nebude spotrebič vodorovne.

## Podložná doska

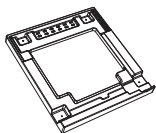

Voliteľný základňa chladničky s podložnou doskou. Pri jej použití sa nedá otáčať nastavovacia noha. (V závislosti od modelu nemusí byť podložná doska k dispozícii).

## PRÍPRAVA CHLADNIČKY

Po nainštalovaní a umiestnení chladničky môžete chladničku pripraviť a využívať všetky prvky a funkcie spotrebiča.

Po vykonaní nasledujúcich krokov bude chladnička plne funkčná.

Ak nie je, najprv skontrolujte napájanie a zdroj elektriny alebo si pozrite časť o riešení problémov na konci tejto príručky.

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto s dostatočnou medzerou medzi stenou a chladničkou.  
Pozrite si pokyny na inštaláciu v tomto návode.
2. Po zapojení chladničky do zásuvky skontrolujte, či sa po otvorení dverí rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a počkajte jednu hodinu.  
Mraznička by sa mala mierne vychladiť a motor by mal hladko bežať.
4. Po zapnutí chladničky bude trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota. Keď bude teplota chladničky dostatočne nízka, môžete do chladničky uložiť potraviny a nápoje.



POZOR

Na povrchu niektorých modelov chladničiek je ochranná fólia, ktorá sa používa k ochrane pred poškriabaním chladničky počas prepravy. Prosím, odlepujte ochrannú fóliu pomaly, aby ste predišli statickej elektrine. Pokiaľ je ochranná fólia na chladničke dlhší čas, môže dochádzať k farebnej odlíšnosti ocelového plechu.



POZOR


Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia nadmernou silou na sklenené súčasti.

- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.

# používanie chladničky

## SAMSUNG

### POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA (TYP S DISPLEJOM)

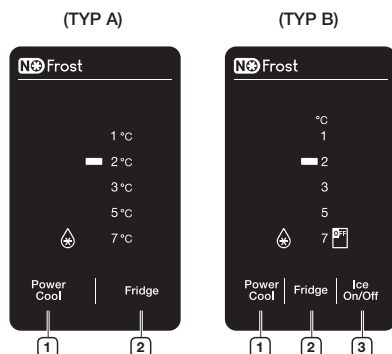

Po každom stisnutí tlačidla sa ozve krátke pípnutie.

#### 1 Intenzívne chladenie

- Keď stisnete tlačidlo **Power Cool (Intenzívne chladenie)**, indikátor ( ) sa rozsvieti a mraznička urýchli čas potrebný na zmrazenie produktov.
- Táto funkcia bude aktivovaná na niekoľko hodín a potom sa chladnička nastaví na normálnu teplotu.
- Táto funkcia sa vypne automaticky. Keď sa dokončí proces intenzívneho chladenia, indikátor intenzívneho chladenia sa vypne a mraznička sa prepne späť na predošlé nastavenie teploty. Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo Power Cool (Intenzívne chladenie).

Pri použití funkcie intenzívneho chladenia sa chladenie v chladničke na niekoľko hodín urýchli.

Pri používaní tejto funkcie sa zvýši spotreba energie chladničkou. Ak túto funkciu nepotrebuje, nezabudnite ju vypnúť a vrátiť mrazničku na pôvodné nastavenie teploty. Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, nastavte teplotu v

priestore mrazničky úplne doprava a teplotu v chladničke na 1 – 2 °C (model s displejom) alebo Optimal-5 (model bez displeja) minimálne 24 hodín vopred.

#### 2 Chladnička

Stlačením tlačidla **Fridge (Chladnička)** nastavte chladničku na požadovanú teplotu z rozsahu 1 °C na teplotu od 1 °C do 7 °C.

Predvolená teplota je nastavená na 2 °C a po každom stisnutí tlačidla **Fridge (Chladnička)** sa teplota zmení v nižšie uvedenom poradí a indikátor teploty bude zobrazovať požadovanú teplotu.

Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, nastavte teplotu v priestore mrazničky úplne doprava a teplotu v chladničke na 1 – 2 °C (model s displejom) alebo Optimal-5 (model bez displeja) minimálne 24 hodín vopred.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

#### 3 Zapnutie/vypnutie ľadu


Ak nechcete vyrábať ďalší ľad, stisnite tlačidlo **Ice On/Off (Zapnutie/vypnutie ľadu)** a indikátor sa rozsvieti.

Predvolené nastavenie funkcie zapnutia/vypnutia ľadu je zapnuté.


Výrobu ľadu odporúčame zastaviť v nasledovných prípadoch:

- Vo vedre na ľad je dosť ľadu.
- Chcete šetriť vodu a energiu.
- Zásobník na vodu je prázdny.


## REGULÁCIA TEPLOTY

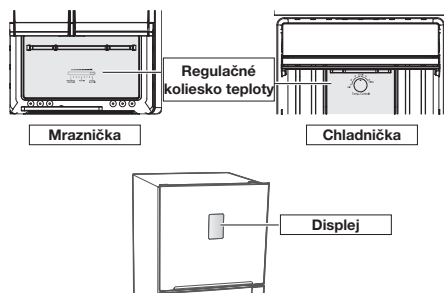

Odporúčame nastaviť teplotu mrazničky a chladničky do polohy Optimal (Optimálna), aby bol zaistený stabilný výkon spotrebiča. Keď sú potraviny v chladničke zmrazené, alebo ak chcete zvýšiť teplotu mrazničky, otočte regulátor teploty mrazničky doľava.




- Ak je teplota v miestnosti menej ako 10 °C, na výrobu ľadu otočte regulátor teploty mrazničky doprava.




- Ak je teplota v miestnosti viac ako 35 °C, na výrobu ľadu otočte regulátor teploty mrazničky do polohy Optimal (Optimálna).

### Nastavenie teploty mrazničky


Ak chcete znížiť teplotu v mrazničke, otočte regulátor teploty mrazničky doprava.



Ak chcete zvýšiť teplotu mrazničky, otočte regulátor teploty doľava.




- Ak je teplota v miestnosti menej ako 10 °C, otočte regulátor teploty mrazničky doprava.



V opačnom prípade môžu nastať problémy s výkonom chladničky.

- Ak je teplota v miestnosti viac ako 35 °C, nenastavujte regulátor teploty mrazničky doprava. Inak môžu nastať problémy s výkonom chladničky.

### Nastavenie teploty chladničky

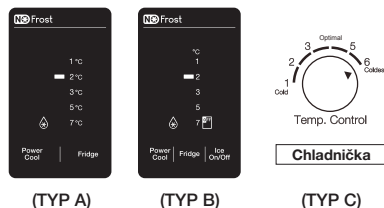

Ak potraviny v chladničke nie sú dostatočne studené, alebo ak chcete znížiť teplotu v chladničke, nastavte regulátor teploty chladničky do polohy 5~6 alebo nastavte teplotu na modeli s displejom na 1. Keď sú potraviny v chladničke zmrazené alebo ak chcete zvýšiť teplotu mrazničky, nastavte regulátor teploty chladničky na hodnotu 1~3 alebo teplotu modelu s displejom na hodnotu 3~7.

- Ak je teplota v miestnosti menej ako 10 °C, nenastavujte regulátor teploty chladničky na 1~2 alebo teplotu pri modeli s displejom na 5~7. Inak môžu nastať problémy s výkonom chladničky.
- Ak je teplota v miestnosti viac ako 35 °C, nastavte regulátor teploty chladničky na 4~6 alebo teplotu pri modeli s displejom na 1~2. Inak môžu nastať problémy s výkonom chladničky.

## VÝROBA ĽADU (VOLITEĽNÁ)

### OTOČNÝ VÝROBÍK ĽADU

#### Výroba ľadových kociek

Potiahnutím smerom k sebe vyberte táčku na ľadové kocky. Naplňte táčku vodou po maximálnu hladinu vyznačenú na zadnej strane tácky. Zasuňte táčku späť do držiaka a dávajte pozor, aby sa nevyliala voda.

Počkajte, kým sa vytvoria ľadové kocky.

#### Vybratie ľadových kociek




Skontrolujte, či je zásobník na ľadové kocky na svojom mieste pod táckou na ľadové kocky. Ak nie je, nasuňte ho tam.

Otočte jednu z páčok pevne v smere hodinových ručičiek, kým sa tácka jemne neskrúti.

Výsledok: Ľadové kocky popadajú do zásobníka.

V prípade potreby opakujte krok 2 pre druhú polovicu tácky. Vyberte zásobník:

- Miernym nadvihnutím
- Potiahnutím smerom k sebe

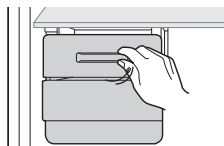


### Nebezpečenstvo výbuchu

- Sklenené fľaše s tekutinami, ktoré môžu zamrznúť, nikdy neukladajte do mrazničky, pretože po zamrznutí obsahu sklo vybuchne.

## TYP TÁCKY (VOLITEĽNÁ)


### Výroba ľadových kociek

Naplňte tácku na ľad vodou, až kým nedosiahne značku maximálnej hladiny na zadnej strane tácky. Vložte tácku na ľad do mrazničky.

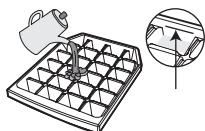

### Vybratie ľadových kociek

Podržte oba konce tácky na ľad a vyberte z nej kocky ľadu jemným skrútením tácky.

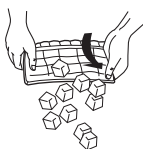

## POUŽITIE DÁVKOVAČA VODY (VOLITEĽNÝ)


Pomocou dávkovača vody ľahko dostanete chladenú vodu bez otvorenia dverí chladničky.



Ak budete páčku dávkovača nepretržite stláčať približne 1 minútu, dávkovač prestane fungovať. Ak chcete získať viac vody, znovu stlačte páčku. Prevádzkový čas dávkovača je približne 1 minúta a jeho kapacita približne 1 l pri každom použití.

### Nadvihnite a vytiahnite zásobník vody.

- Chyťte držiaky na obidvoch stranách a zdvihnite zásobník vody.
- Pred prvým použitím vyčistite vnútro zásobníka vody.
- Po demontáži zásobníka vody utrite vnútro chladničky tak, aby bolo čisté a suché.

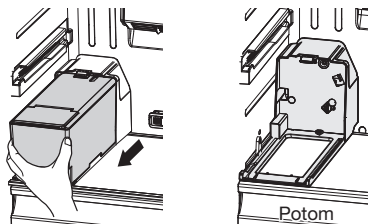

Ked' zásobník vody vložíte späť, nezoberajte policičku pod ním. Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.



Ak chcete získať viac miesta, vylejte vodu zo zásobníka vody, úplne odstráňte veko, dajte zásobník vody naspäť a použite ho na uskladnenie potravín.


### Zásobník vody naplňte vodou a zaistite, aby bol v stabilnej polohe, čo umožní predĺžený výtok vody.

- Naplňte vodou do 5 l. Ak sa naplní vyššie, voda môže pretekať po zatvorení veka.
- Kým je zásobník uložený v chladničke, nie je možné ho naplniť vodou.

#### Metóda 1.


Otvorte zásobník zdvihnutím okrúhleho veka v smere šípky a nalejte vodu.

Zásobník vody

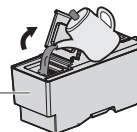


#### Metóda 2.

Otvorte zásobník zdvihnutím veľkého veka a nalejte vodu.

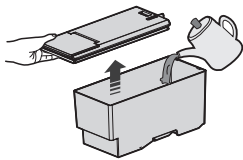

**Po vložení zásobníku vody zatvorte dvere chladničky.**

- Po zatvorení dverí skontrolujte, či je kohút dávkovača vonku.

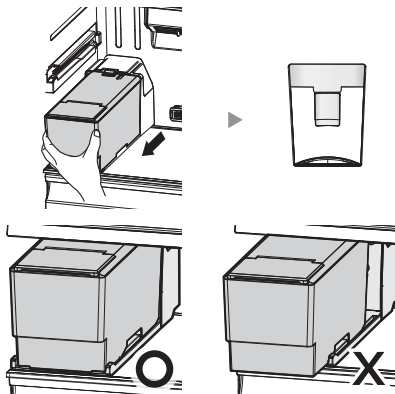

Zásobník vody upevníte na poličku v chladničke.

V opačnom prípade zásobník vody nemusí fungovať správne.

Chladničku nepoužívajte bez zásobníka vody.

V opačnom prípade môžu vzniknúť problémy s účinnosťou. Pri upevňovaní zásobníka vody dávajte pozor, aby sa vám nezachytili prsty.



Zásobník naplňajte iba vodou (minerálna voda alebo čistená voda) a nepoužívajte žiadnu inú tekutinu.



Pri presúvaní chladničky dávajte pozor, aby zásobník nespadol, pretože ak by bol naplnený vodou, mohli by ste sa poraniť.



Neodmontujte vnútorné čerpadlo pripojené k vodnej nádrži.

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili hadičku a hubicu vodnej nádrže.

Ak je výdajník odmontovaný alebo poškodený, nie je schopný prevádzky.

**Pod výtok vody umiestnite pohár a pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača.**

**Dajte pozor, aby bol pohár zarovnaný s dávkovačom, aby sa voda neodrazila von.**



Ak dávkovač vody nebudete používať 2 - 3 dni (najmä cez leto), vypustená voda môže mať čudný zápach alebo chuť. V takom prípade odporúčame vyliť prvý 1 až 2 pohára a potom bude voda chutiť lepšie.

Ak ste chladničku práve nainštalovali, prvých šesť pohárov vody vylejte, aby sa vypláchli nečistoty z vodovodného systému. Pred pitím skontrolujte, či vyteká čistá voda.



Ak sa chystáte na dlhý čas preč, skontrolujte, či v zásobníku vody nie je žiadna voda.




Po vytečení vody počkajte pred odobratím pohára 1 sekundu, aby sa žiadna voda nevyliala.

Pri prvom použití páčky dávkovača ju stlačte na 1 - 10 sekúnd z dôvodu vzduchu v hadici.


## Použitie automat. výrobníku ľadu (Voliteľné)

Keď chladničku zapnete, nechajte výrobnik ľadu vyrábať ľad 1 až 2 dni. Počas tohto obdobia vyhodte 1 alebo 2 vedierka ľadu, ktoré mraznička vyrobí, aby sa odstránili všetky nečistoty z vodného systému.

< Predtým >

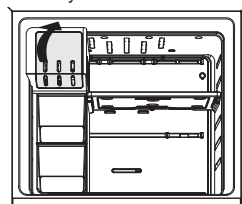

< Potom >

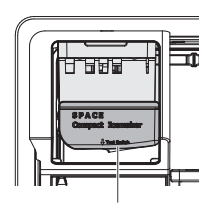

Skúšobné tlačidlo


\* Na obrázku vyššie je zobrazený model s automatickým výrobníkom ľadu.

Keď je horná tácka na ľad plná, prepnete hornú a dolnú tácku na ľad.



### Skúšobné tlačidlo

- V prípade, že nevychádza žiadny ľad, vytiahnite vedierko na ľad a stlačte skúšobné tlačidlo na pravej strane výrobníka ľadu.

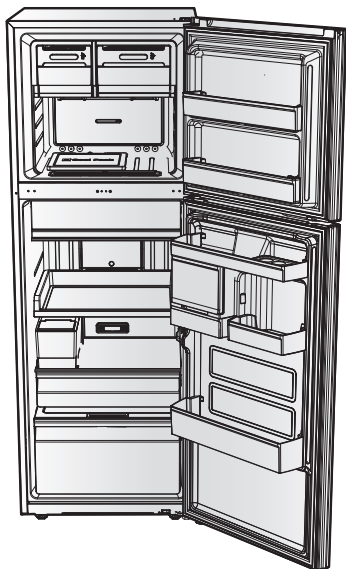

Některé části na obrázku se mohou odlišovat od vaší chladničky, v závislosti od modelu a verze (například táčka na řad, automatický výrobek řadu, dvojnásobný výrobek řadu, chladiče vrecko, polička alebo dávkovač vody).




- Ak plánujete odísť preč na dlhší čas, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Utrite nadbytočnú vlhkosť z vnútra chladničky a nechajte dvere otvorené. Tým sa zabráni vzniku zápachu a plesní.
- Ak sa chladnička nebude dlhý čas používať, vytiahnite zástrčku.



- Ak chcete získať viac miesta v mrazničke, môžete vybrať príslušné časti, napríklad chladiace vrecká, poličky, výrobky řadu, zásobníky řadu a ich podpory, ktoré sa dajú vybrať bez pomoci nástroja. Neovplyvňuje to tepelnú a mechanickú charakteristiku. Uvádzaný skladovací objem priestoru mrazničky sa vypočítava, keď sú vyššie uvedené predmety vybrané.
- Ak chcete vybrať obidve súpravy výrobníka řadu, najprv musíte vybrať pravý. (iba u modelu s možnosťou Ice Max)



- Aby sa dosiahla najlepšia energetická účinnosť produktu, nechajte všetky police, zásuvky a košíky na ich pôvodných miestach podľa obrázka na strane 23.
- Dolný chránič v priestore mrazničky je iba dvojhviezdičková časť. Preto sa dolný chránič musí umiestniť na pôvodné miesto pre správne fungovanie.
- Funkcia poplachu modelu s displejom funguje, keď sú dvere chladničky otvorené. Skontrolujte tiež, či sú zatvorené dvere mrazničky, pretože poplach nezaznie, keď sú dvere mrazničky otvorené. V prípade modelu bez displeja poplach nezaznie ani vtedy, keď sú dvere chladničky a mrazničky otvorené. Skontrolujte, či sú dvere zatvorené.
- Konkrétne, na pravej strane horného mraziaceho ochranného oddelenia je ryska označujúca maximálne naplnenie. Neumiestňujte potraviny na pravú stranu od rysky označujúcej maximálne naplnenie. (Voliteľné)

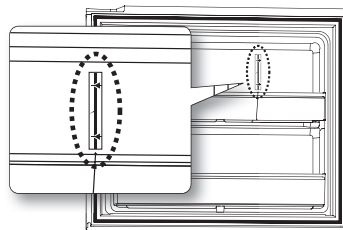


## VYBRATIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY



Počas montáže položte policičku mrazničky, policičky chladničky a chladiace vrecko do správnej polohy a nekladte ich naopak. Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.

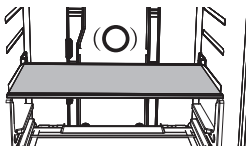


1. Vytiahnite tácku na ľad a skrinku a potom vytiahnite pravú stranu držiaka tácky na ľad. Rovnaký postup platí pre ľavú stranu. (Iba pre model s voliteľným dvojitým výrobnikom ľadu)



Pri vyťahovaní držiaka tácky na ľad buďte opatrný, pretože sa náhle vysunie smerom k vám.


Buďte opatrný pri demontáži a montáži držiaka tácky na ľad, pretože jeho horná strana má ostrý okraj. Môže dôjsť k poraneniu prstov.

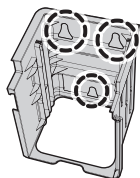


Pri montáži umiestnite držiak tácky na ľad nad drážku tak, aby pravá strana bola vyššie. Podržte ho zdola v strede a zatlačte držiak tácky na ľad, až kým nezapadne na miesto.

24\_ používanie

2. Nadvihnite policu mrazničky alebo chladiace vrecko a potiahnite dopredu a potom vytiahnite tácku na ľad a skrinku. Vytiahnite držiak tácky na ľad. (Iba pre model mrazničky s voliteľnou policou alebo chladiacim vreckom)

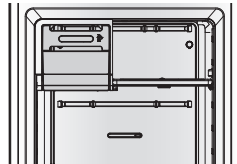

3. Vyberte tácku na ľad a potom nadvihnite policu mrazničky potiahnite ju dopredu. (Iba pre model s voliteľnou táckou na ľad)

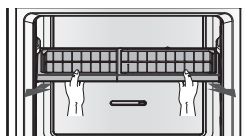


4. Potiahnite policičky chladničky smerom k sebe.




- Ak chcete vytiahnuť z chladničky policičky a dvere sa vám dajú otvoriť dokorán, potiahnite ich dopredu, nadvihnite a potom vytiahnite.
- Ak chcete vytiahnuť z chladničky policičky a dvere sa vám nedajú otvoriť dokorán, potiahnite ich dopredu, nadvihnite a potom ich nakloňte, aby ste ich mohli vytiahnuť.
- Keď policičky vkladáte späť, ubezpečte sa, že strana s označením „Front“ (Predok) smeruje dopredu chladničky.

5. Nadvihnite chladiace vrecko a potiahnite ho dopredu. (Iba pre model s voliteľným automatickým výrobnikom ľadu)

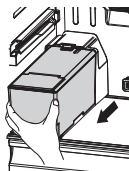




6. Vytiahnite ho, pričom držte stlačený koniec doštičky na katalyzačnom odstraňovači zápachu.

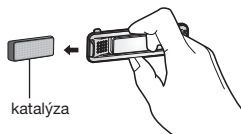

7. Nadvihnite a vytiahnite dverné kryty.

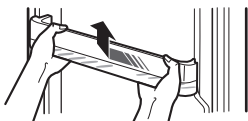

Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva skontrolujte, či neprekážajú žiadne potraviny.

Ak je to možné, vyberte všetky potraviny, aby sa znížilo riziko nehôd.

## ČISTENIE CHLADNIČKY



VAROVANIE

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo alebo Clorox™. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a môžu spôsobiť riziko požiaru.

Kým je chladnička zapojená v zásuvke, nestriekajte ju vodou, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Chladničku nečistite benzénom, riedidlom ani čistiacim prostriedkom na autá z dôvodu rizika požiaru.

1. Odpojte napájací kábel chladničky.
2. Mierne navlhčite jemnú handričku, ktorá nepúšťa chlpy, alebo papierovú utierku vodou.



Na čistenie chladničky nepoužívajte žiadny druh čistiaceho prostriedku, pretože sa chladnička môže odfarbiť alebo poškodiť.

3. Utrite vnútro a vonkajšok chladničky, kým nebude čistá a suchá.
4. Zapojte napájací kábel chladničky.

## VÝMENA VNÚTORNÉHO SVETLA



V prípade výmeny LED svetla sa obráťte na servisného technika.

# Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Spotrebič vôbec nefunguje alebo teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka.</li> <li>• Je nastavené správne ovládanie teploty na prednom paneli?</li> <li>• Nesvieti na spotrebič slnko a nie sú v blízkosti zdroje tepla?</li> <li>• Nie je zadná časť spotrebiča príliš blízko k stene?</li> </ul>
Potraviny v chladničke sú zmrzuté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je nastavené ovládanie teploty na prednom paneli na najnižšiu teplotu?</li> <li>• Nie je okolitá teplota príliš nízka?</li> <li>• Neuložili ste potraviny s vyšším obsahom vody do najchladnejšej časti chladničky?</li> </ul>
Zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej, vodorovnej podlahe.</li> <li>• Nie je zadná časť spotrebiča príliš blízko k stene?</li> <li>• Nespadli pod alebo za spotrebič nejaké cudzie predmety?</li> <li>• Nepriechádza zvuk z kompresora spotrebiča?</li> <li>• Zo spotrebiča môže byť počuť tikanie; to je bežné. Tento zvuk vzniká sťahovaním alebo rozťahovaním rôzneho príslušenstva.</li> </ul>
Predné rohy a strany spotrebiča sú teplé a začína sa vytvárať kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V predných rohoch spotrebiča sú nainštalované teplovzdušné trubky na zabránenie kondenzácie. Keď stúpne okolitá teplota, nemusí to byť vždy účinné. Nie je to však nezvyčajné.</li> <li>• Vo veľmi vlhkom počasí môže vzniknúť kondenzácia na vonkajšom povrchu spotrebiča, keď sa vlhkosť vo vzduchu dostane do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.</li> </ul>
Výrobok ľadu nevyrába ľad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počkali ste po inštalácii chladničky 12 hodín, než sa začne vyrábať ľad?</li> <li>• Nezastavili ste funkciu výroby ľadu manuálne?</li> <li>• Nie je teplota mrazničky príliš vysoká? Skúste nastaviť teplotu mrazničky nižšie.</li> <li>• Naliali ste vodu do zásobníka vody?</li> <li>• Skontrolovali ste, či je zásobník vody správne nasadený?</li> </ul>
Nefunguje dávkovač vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je zásobník vody zamrzutý, pretože teplota chladničky je príliš nízka? Skúste na digitálnom displeji vybrať teplejšie nastavenie.</li> <li>• Naplnili ste zásobník vody?</li> <li>• Skontrolovali ste, či je zásobník vody správne nasadený?</li> </ul>
V spotrebiči počuť bublanie kvapaliny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.</li> </ul>
Vo vnútri chladničky je zlý zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepokazilo sa nejaké jedlo?</li> <li>• Potravinu so silným zápachom (napríklad rybu) zabaľte vduchotesne.</li> <li>• Mrazničku pravidelne čistite a každé pokazené alebo podozrivé jedlo vyhoďte.</li> </ul>
Na stenách spotrebiča je vrstva námrazy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie sú výstupné vzduchové otvory zablokovanie potravinami uloženými v chladničke?</li> <li>• Potraviny ukladajte s čo najväčším odstupom, aby sa zlepšilo vetranie.</li> <li>• Sú dvere úplne zatvorené?</li> </ul>
Na vnútornej stene spotrebiča a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potraviny s vyšším obsahom vody sú uložené nezakryté pri vysokej hladine vlhkosti alebo sa dlhší čas nechali otvorené dvere.</li> <li>• Uskladňujte potraviny zakryté alebo v uzatvorených nádobách.</li> </ul>

poznámky

---

## Obmedzenie izbovej teploty

Táto chladnička je určená na používanie pri teplote prostredia určenej triedou teploty vyznačenou na výkonovom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah teploty prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšírená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43



Na vnútornú teplotu môžu mať vplyv také faktory ako umiestnenie chladničky/mrazničky, teplota prostredia a ako často otvárate dvere.

Teplotu nastavte podľa potreby tak, aby sa tieto faktory vyrovnali.

### Slovakia



### **Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**

**(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,  
GBC IV, Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava  
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)